



114年國中教育會考 英聽播放器操作說明

一、主機介紹


（一）顯示面板及操控按鈕

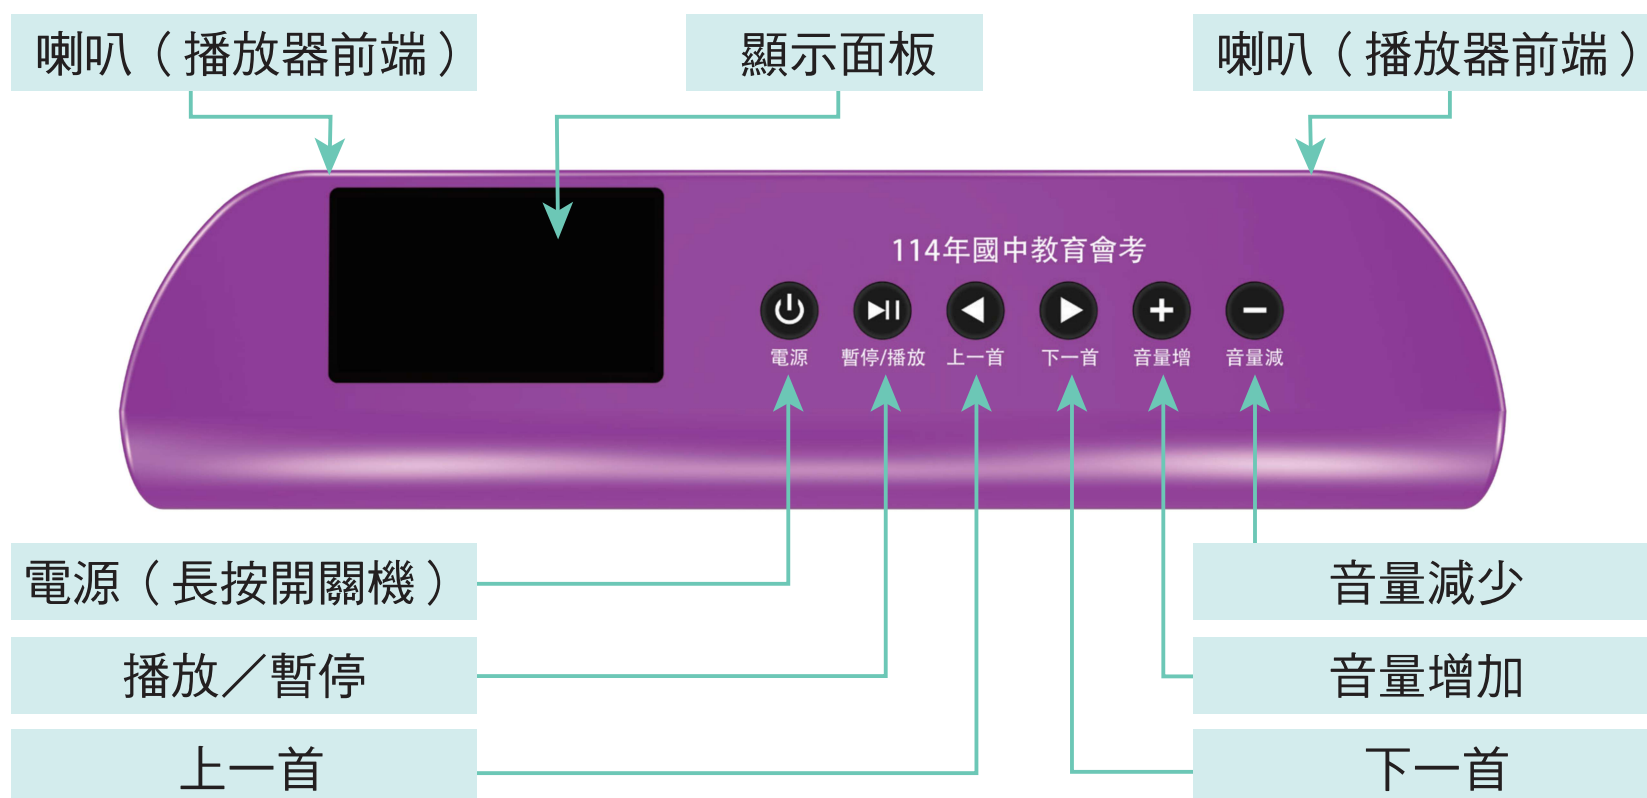

（二）背面連接埠

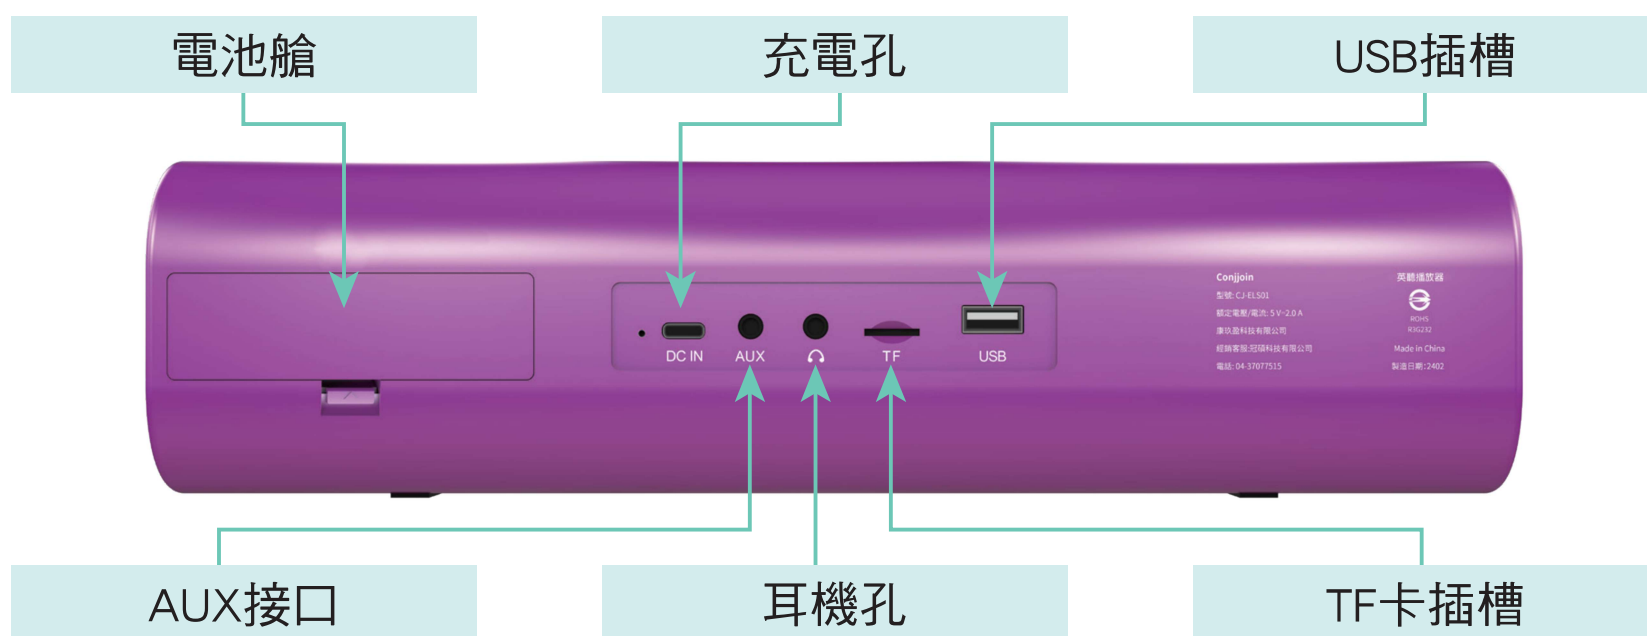

二、顯示資訊

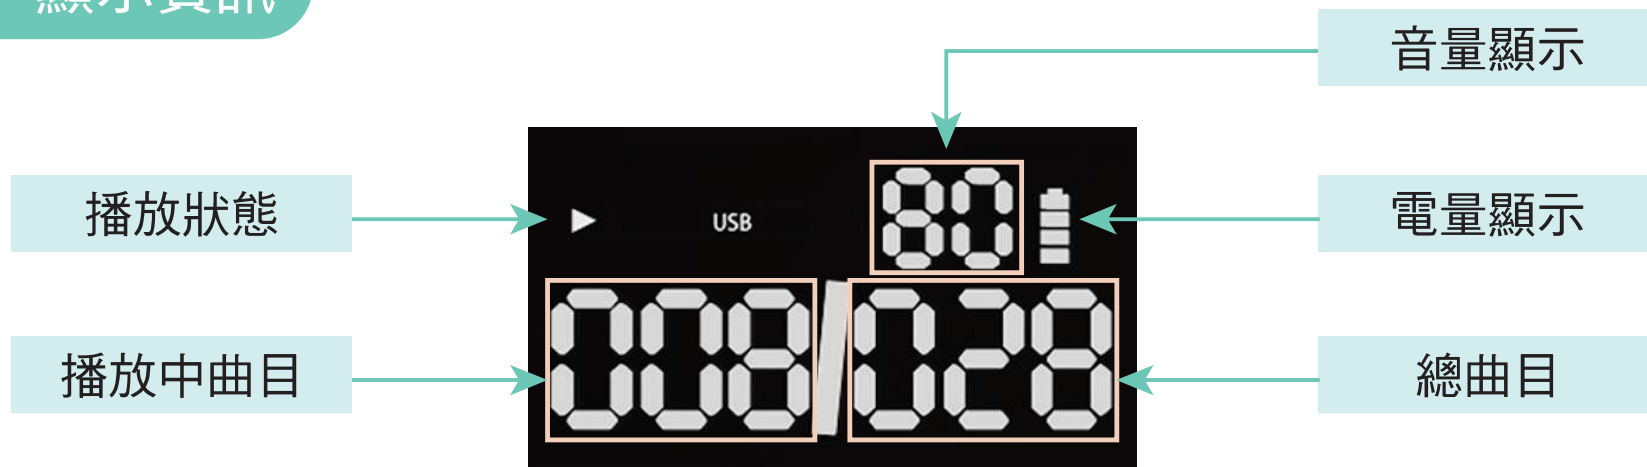

三、操作流程



插入英聽試題隨身碟

英聽播放器喇叭朝考生方向並置於講臺中央，與試場左右兩側距離相當，並請留意英聽播放器前方不可有屏蔽物，以免影響試題播音品質。

↓ 下一步



開機

長按英聽播放器電源按鈕開啟電源。

↓ 下一步

播音測試

監試委員於英語（聽力）準備期間（考生未進入試場）應進行播音測試。
插入英聽試題隨身碟後長按英聽播放器電源按鈕開啟電源，若聽到「114年國中教育會考英語（聽力）」，且顯示面板所顯示總曲目正確，即表示設備正常，請立即長按英聽播放器電源按鈕關閉電源。若有異常，請依據「114年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」處理。

↓ 下一步

英語（聽力）考試正式開始鐘聲響畢

鐘聲響畢後，長按英聽播放器電源按鈕開啟電源，若聽到「114年國中教育會考英語（聽力）」即表示聽力試題播音正式開始。若有異常，請依據「114年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」處理。

↓ 下一步

英語（聽力）試題播音結束

立即長按英聽播放器電源按鈕關閉電源，取出英聽試題隨身碟，並裝回原塑膠盒。

四、操作說明

項目	說明
播放／暫停	1.按一下  即可暫停在原曲目。 2.再按一下  將由原曲目起始處開始播放。 3.若要回歸第 1 首（曲目編號 1），請長按  關閉電源，再次長按  開啟電源後，即會自動由第 1 首開始播放。 4.播放過程中，若拔出英聽試題隨身碟後再重新插入，將回到第 1 首開始播放。
音量調整	1.播放過程中可隨時視狀況調節播放音量。 2.按下  ，將增加播放音量。 按下  ，將減少播放音量。
選擇特定曲目	按下  或  跳到所要的曲目，即開始播放。

五、簡易異常排除

項目	說明
無法播放	1.請檢查是否電量不足。 2.請檢查是否未開啟電源。 3.英聽試題隨身碟異常。
無聲音	1.請檢查顯示面板中音量顯示是否為零。 2.請重新開機並再次嘗試播放。
其他	請參考「114年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」。

六、充電狀態顯示

項目	說明
充電中	顯示面板的電量顯示為動態。
充電完成	顯示面板的電量顯示為4格。